iVideokê Mini 8162

MANUAL DO USUÁRIO

APARELHO AUDIOVISUAL DE KARAOKÊ

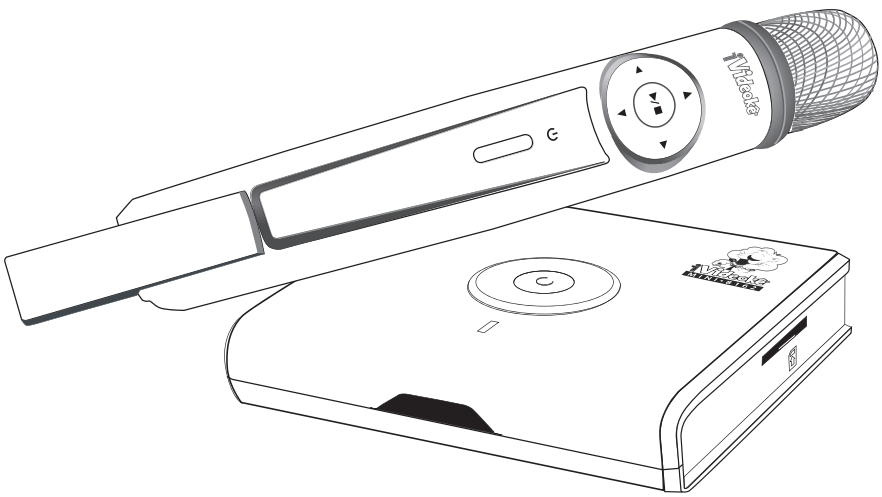

COMBINA MÚSICA , IMAGEM, TECNOLOGIA & DIVERSÃO!

ÍNDICE

ÍNDICE

- CARACTERÍSTICAS DO iVIDEOKÊ MINI 8162 1
  - Novidades 1
- INFORMAÇÕES GERAIS 3
  - ACESSÓRIOS INCLUSOS.....3
  - VISTA GERAL DO APARELHO.....4
- CONTROLE REMOTO
  - Como manusear 6
  - O que fazer em caso de falha 6
  - Substituição de pilhas 6
- MICROFONE SEM FIO
  - Como manusear 7
  - O que fazer em caso de falha 7
  - Substituição de pilhas 7
- COMO INSTALAR
  - Conectando na televisão 8
  - Conectando com um amplificador 8
  - Conectando a fonte 9
  - Microfone adicional 9
- LIGANDO O iVIDEOKÊ
  - Ligando o aparelho 10
  - Ligando o microfone sem fio 10
  - Pareamento 10
- CONFIGURAÇÕES (SETUP) 11
- LISTAS
  - Lista Português.....12
  - Lista Gravada 12
  - Lista Programada 12
- MODOS DE EXECUÇÃO
  - Seleção de canções pelo código 13
  - Seleção de canções pela lista na tela 14
  - Programação através da lista.....15
  - Programação atrvés do código 16
  - Exclusão de canções programadas 16
  - Execução com prioridade (fura-fila) 17
- GRAVAÇÃO DE VOZ
  - Gravação com ajuste de tom 18
- PONTUAÇÃO
  - iFUN 19
  - Pontuação em tempo real 20
  - Pontuação final 21
  - Ajuste de Nível de pontuação 21
- RESTART.....22
- MELODIA 22
  - Volume da melodia de voz 22
- VOLUME DO MICROFONE 23
- VOLUME DA MÚSICA 23
- VOLUME DO ECO.....24
- TOM
  - Ajuste de tom 24
  - Gráfico de tom 24
- TEMPO
  - Ajuste de tempo 25
  - Gráfico de tempo 25
- IMAGEM DE FUNDO
  - Inserindo imagens 26
  - Atualizando novas imagens 26
- ATUALIZAÇÃO DE REPERTÓRIO
  - Escolha das canções 27
  - Atualização no aparelho 27
- DIAGNÓSTICO
  - COMO DIAGNOSTICAR FALHA OPERACIONAL.....29
  - ESPECIFICAÇÕES 29

INFORMAÇÕES ANTES DO USO

CARACTERÍSTICAS DO *iVideokê Mini 8162*

"A versão mais compacta de VIDEOKÊ sem perder a qualidade do aparelho que possui as melhores funções áudio – visuais de karaokê do mercado!"

- Non stop music: Executa mais de 5.000 músicas sem precisar parar para trocar qualquer dispositivo.
- Seleção de canções pelo código – Basta digitar o código referente à canção escolhida, consultando a lista de canções que acompanha o aparelho ou a lista de canções disponível no site www.ivideoke.com.br
- Seleção de canções através de lista na tela da TV – Através das listas de canções disponíveis, basta escolher a canção através do controle remoto ou através do microfone sem fio e começar a cantar!
- Execução de canção com prioridade – Através da lista de canções (programadas ou não) você poderá executar qualquer canção com prioridade (fura-fila).
- Pontuação – Pontuação com mensagens divertidas e fanfarra. Três graus de dificuldade através do menu que possibilita facilitar ou dificultar a pontuação.
- Controle de tom – Opções de aumentar 6 semi-tons ou diminuir 6 semi-tons, possibilitando melhor ajuste para cada timbre de voz!
- Controle de "tempo" – Opções de 12 níveis de velocidade além da velocidade original para treinar canções muito rápidas, executando-as devagar, ou dar "mais ânimo" em canções mais lentas. Crie sua própria versão, experimentando cantar mais devagar ou mais rápido as canções do jeito que você quiser!
- Controle de volume de eco – Ajuste de volume de eco dos microfones para criar um efeito especial na sua voz!
- Melodia de voz - Acompanhamento de melodia de voz com 3 níveis de volume.

■ NOVIDADES:

- GAME VOZ - É a PONTUAÇÃO EM TEMPO REAL aliada ao iFUN que funcionam como um videogame. Acerte os alvos que aparecem na tela em formas de linhas, "atirando" com a sua voz. Quanto mais sua voz se manter na melodia e no tom correto, maior será sua pontuação!
- PONTUAÇÃO EM TEMPO REAL – Único aparelho com sistema de pontuação em tempo real (sua competição fica ainda mais divertida e fiel, pois o aparelho avalia, além do andamento, o tom e o ritmo do candidato).
- iFUN – Inovador sistema de grade de melodia de voz que te orienta a cantar visualizando na tela em que partes deve-se cantar mais agudo ou mais grave. Siga as linhas e cante cada vez melhor!
- GRAVAÇÃO DE VOZ – Opção de criar uma lista de canções com a sua voz gravada. Cante, grave e armazene na lista ou mostre seu talento para quem você quiser!
- MICROFONE SEM FIO – Vem acompanhado de um microfone sem fio com várias funções do controle remoto (você vai ficar muito mais livre para realizar sua performance enquanto canta e ajusta a canção do seu jeito).
- RESTART – Reinicia a canção mantendo seus ajustes pessoais (opção para treinar suas canções favoritas e melhorar cada vez mais).
- IMAGEM DE FUNDO PERSONALIZADA – Opção de inserir suas próprias fotos em formato jpg e assisti-las em slide show.

Para melhor aproveitamento do *iVideokê Mini 8162*, leia com atenção este manual.

Após a leitura, guarde-o com cuidado junto ao seu termo de garantia.

■ Este aparelho está equipado com adaptador de voltagem automático de AC 100V a 240V, 60Hz / 50Hz. Portanto, não há necessidade de ajustar a voltagem.

* Especificações sujeitas a mudanças, sem notificação prévia

PARA USO CORRETO

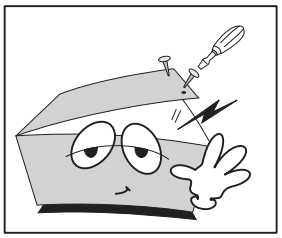

Não desmontar e não mexer no interior do *VIDEOKÊ*.

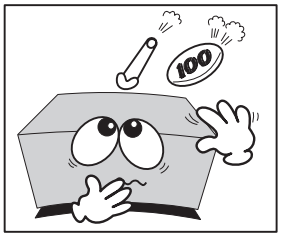

Não colocar objetos de qualquer espécie dentro do aparelho.

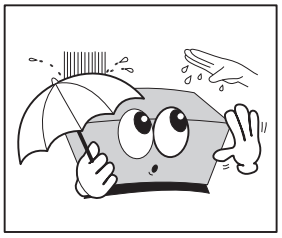

Nunca tocar no *VIDEOKÊ* ou em seus componentes com as mãos molhadas.

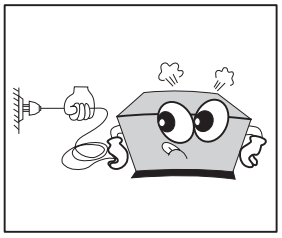

Segure o plugue e não o fio quando for desligar o aparelho da tomada.

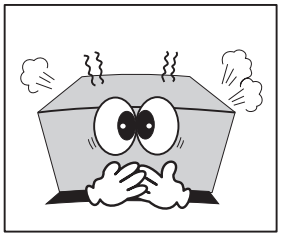

Quando sentir um odor químico causado pela queima do aparelho, desligue-o imediatamente da tomada e procure uma assistência técnica para reparos.

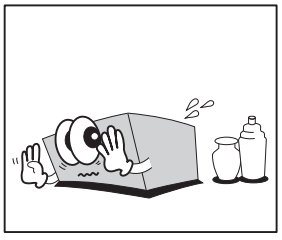

Para limpar a superfície, use panos *secos* e limpos. Não use gasolina, benzina, solvente ou thinner .

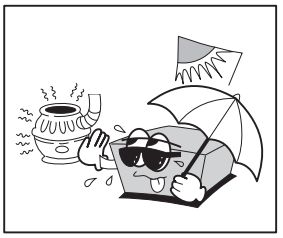

Não expor o *VIDEOKÊ* diretamente à luz solar, não deixá-lo próximo a aquecedores.
No litoral é conveniente envolver o aparelho após o uso, devido a maresia.

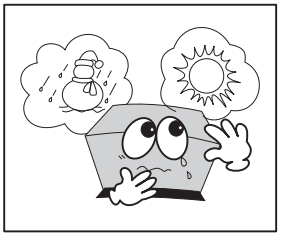

Não coloque o *VIDEOKÊ* onde haja mudanças bruscas de temperatura.

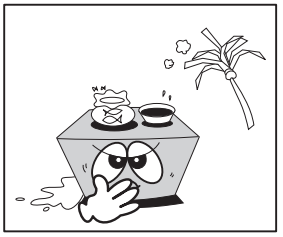

Não colocar nenhum objeto com liquído sobre, ou ao redor do *VIDEOKÊ*.

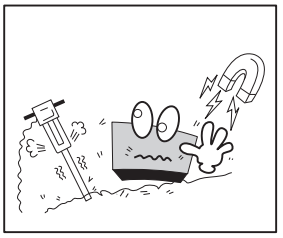

Não colocar o *VIDEOKÊ* onde haja trepidação ou campo magnético.

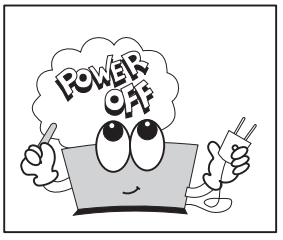

Para um bom funcionamento do seu aparelho, certifique-se de que todas as conexões foram efetuadas corretamente antes de ligar o *VIDEOKÊ* na tomada de força.

Seguindo esses cuidados simples, você poderá prolongar a vida útil do seu aparelho e evitar choques elétricos.

ACESSÓRIOS

• LISTA DE ACESSÓRIOS INCLUSOS

CUIDADOS COM O CARTÃO DE MEMÓRIA(SD)

1. Mantenha os cartões de memória afastados de campos magnéticos, como ímãs, TV, alto-falantes etc.

2. Mantenha os cartões na temperatura ambiente: não os deixe dentro do automóvel num dia quente nem expostos à luz solar direta.

3. Mantenha os cartões secos e evite mudanças drásticas de temperatura: não os leve para um ambiente quente e úmido imediatamente depois de ter saído de uma sala com ar condicionado, por exemplo.

4. Insira os cartões nos “slots” com cuidado. Excesso de força pode danificar os contatos.

5. Mantenha os cartões de memória isentos de pó: os contatos são extremamente delicados e podem ser danificados por partículas muito pequenas. Num ambiente com areia ou pó, não remova o cartão.

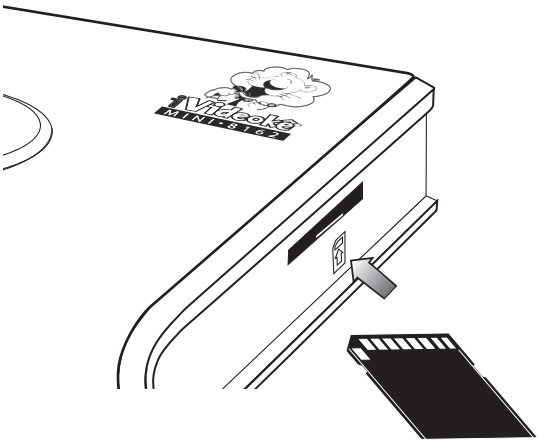

6. Mantenha os cartões nos invólucros protetores se não estiverem sendo utilizados.

7. Mudar o conteúdo pode causar dano no funcionamento do iVideokê. Recomendamos não retirar do aparelho.

INFORMAÇÕES GERAIS

VISTA FRONTAL / SUPERIOR

1. Power (liga/desliga)
2. Led (indica se o aparelho está ligado ou desligado)
3. Sensor do controle remoto
4. Entrada de cartão de memória

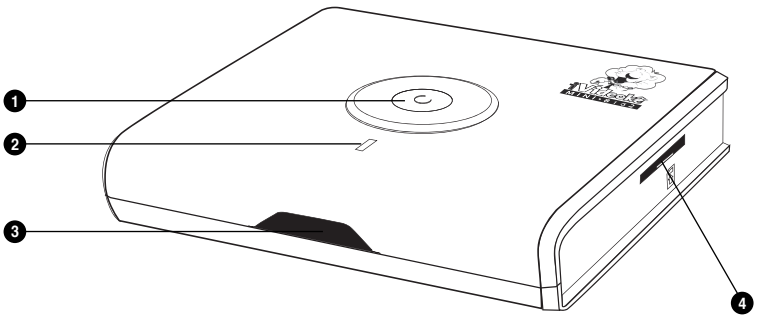

VISTA POSTERIOR

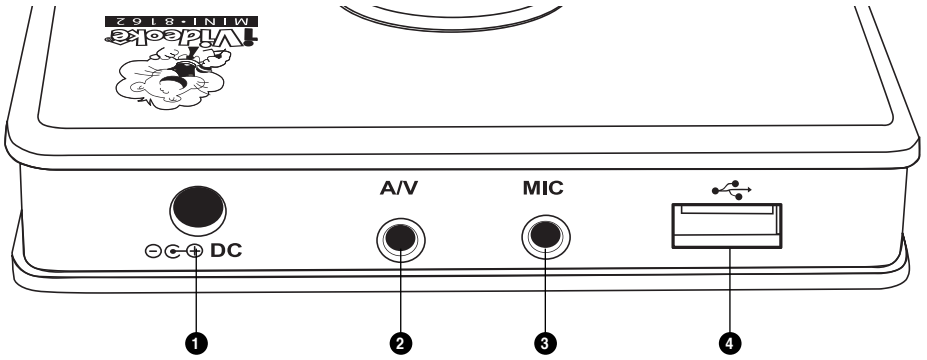

1. Entrada de força
2. Saída de áudio e vídeo
3. Entrada para microfone adicional
4. Entrada USB

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

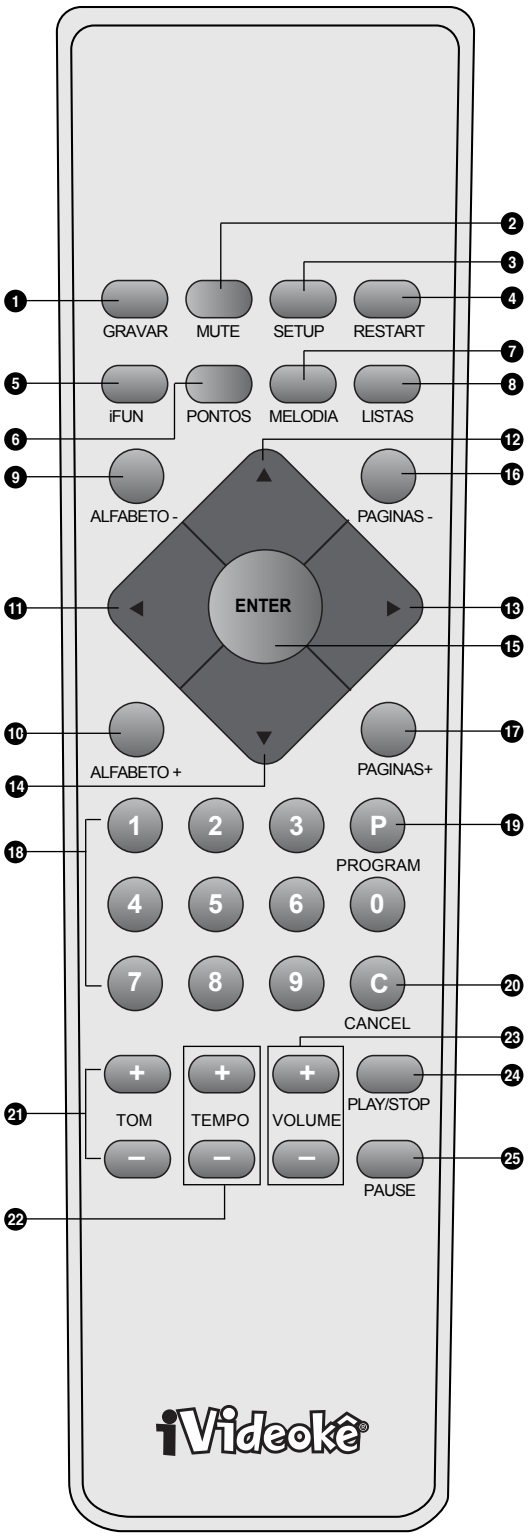

1. GRAVAR: Aciona gravação de voz.
2. MUTE: Ativa ou desativa a função sem som.
3. SETUP: Acessa o MENU de ajustes.
4. RESTART: Reinicia a canção em andamento.
5. iFUN: Ativa e desativa a grade de melodia de voz.
6. PONTOS: Ativa e desativa a função de pontuação.
7. MELODIA: Ativa, desativa e acessa o menu de ajuste de melodia de voz.
8. LISTAS: Acessa a lista de canções.
9. ALFABETO - : Retrocede à letra anterior da lista.
10. ALFABETO + : Avança à próxima letra.
11. NAVEGAÇÃO ◂ : Acessa menu de volume, ajuste de tom, tempo e eco/Alterna entre itens e ajustes.
12. NAVEGAÇÃO ▲: Inicia gravação / Alterna entre itens e ajustes.
13. NAVEGAÇÃO ▸: Alterna entre itens e ajustes.
14. NAVEGAÇÃO ▾: Pausa / Alterna entre itens e ajustes.
15. ENTER: Seleciona canções, itens e ajustes.
16. PÁGINAS - : Retrocede à página anterior.
17. PÁGINAS + : Avança à próxima página.
18. TECLADO NUMÉRICO: Seleciona os códigos das canções.
19. PROGRAM: Programa canções.
20. CANCEL: Cancela itens selecionados.
21. TOM +/-: Ajusta o tom da canção.
22. TEMPO +/-: Ajusta a velocidade da canção.
23. VOLUME +/-: Ajusta o volume do microfone.
24. PLAY/STOP: Inicia / interrompe a canção.
25. PAUSE: Interrompe momentaneamente a canção.

CONTROLE REMOTO

COMO MANUSEAR O CONTROLE

- Mantenha o controle remoto direcionado ao sensor do aparelho, dentro de um ângulo de até 30º para o lado direito ou esquerdo.
- Use o controle remoto até a distância máxima de 7 metros.

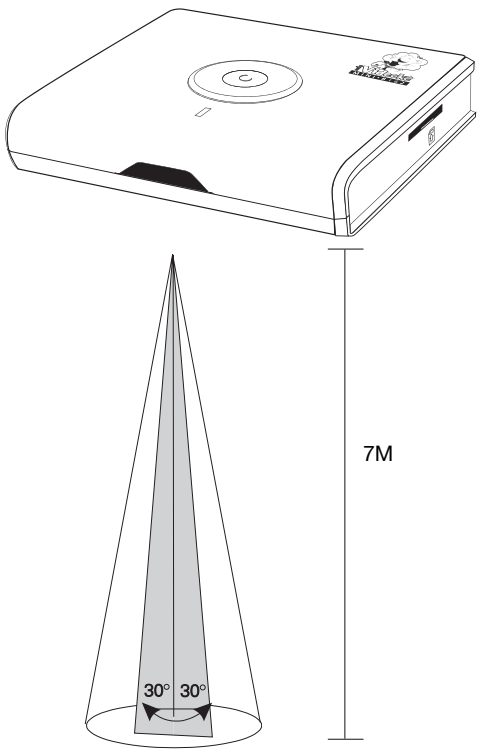

O QUE FAZER EM CASO DE FALHA

- As pilhas podem estar fracas. Substitua-as por pilhas novas.
- Verifique se existem outros aparelhos eletrônicos próximos ao iVIDEOKÊ que podem estar causando interferência. Direcione o controle remoto diretamente para o iVIDEOKÊ .
- O contato com água (umidade) e a exposição ao calor excessivo podem causar sérios danos ao controle remoto.

COMO SUBSTITUIR PILHAS USADAS

- Seja cauteloso com a polaridade ⊕ e ⊖ ao colocar as pilhas no controle remoto.
- Ao trocar as pilhas, substitua as duas, nunca uma pilha e depois de alguns dias a outra, pois isso pode causar danos no seu controle remoto.

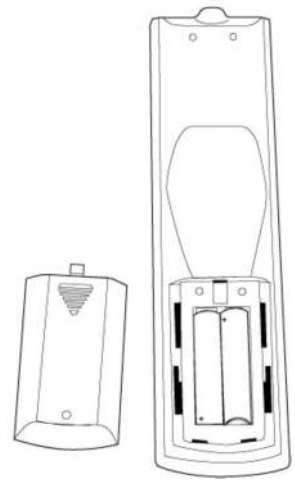

- Retire completamente a tampa, conforme ilustração acima.
- Utilize duas pilhas do tipo AAA 1.5.
- Verifique a polaridade das pilhas e coloque-as corretamente.
- Recoloque a tampa.

COMO MANUSEAR O MICROFONE SEM FIO

- Este microfone sem fio tem alcance de sinal entre o microfone e o aparelho aproximadamente 10 metros.

❶ NAVEGAÇÃO ◂ : Acessa menu de volume, ajuste de tom, tempo e eco/Alterna entre itens e ajustes.
❷ NAVEGAÇÃO ▲ : Inicia gravação / Alterna entre itens e ajustes.
❸ NAVEGAÇÃO ▸ : Alterna entre itens e ajustes.
❹ NAVEGAÇÃO ▾ : Pausa / Alterna entre itens e ajustes.
❺ ENTER: Seleciona canções, itens e ajustes.
PLAY/STOP: Inicia / interrompe a canção.
❻ POWER: Liga e desliga o microfone.

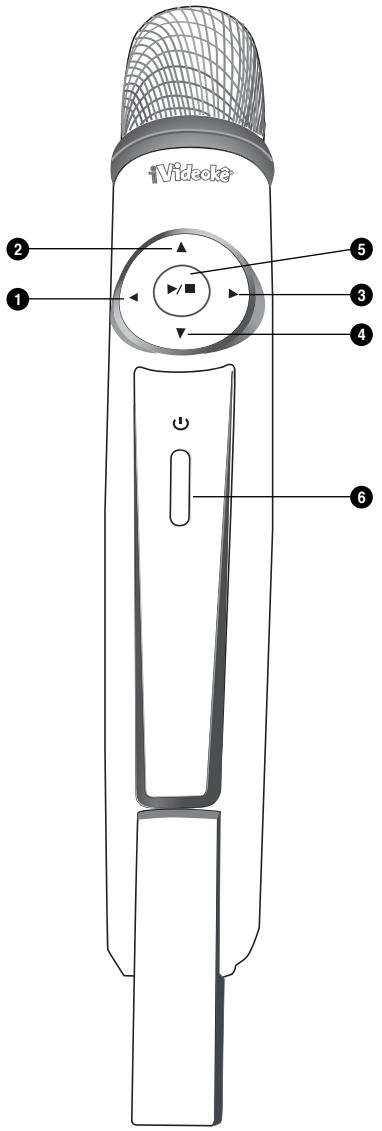

O QUE FAZER EM CASO DE FALHA

- As pilhas podem estar fracas. Substitua-as por pilhas novas.
- Verifique se existem outros aparelhos eletrônicos próximos que podem estar causando interferência.
- Faça o pareamento (configuração) do microfone conforme o item PAREAMENTO da página 10.
- O contato com água (umidade) e a exposição ao calor excessivo podem causar sérios danos ao microfone sem fio.

COMO SUBSTITUIR PILHAS USADAS

- Seja cauteloso com a polaridade ⊕ e ⊖ ao colocar as pilhas no microfone sem fio.
- Ao trocar as pilhas, substitua as duas, nunca uma pilha e depois de alguns dias a outra, pois isso pode causar danos no seu microfone.

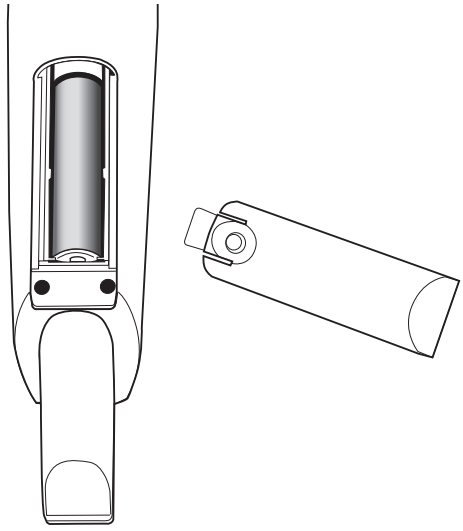

- Retire completamente a tampa, conforme ilustração acima.
- Utilize duas pilhas do tipo AA.
- Verifique a polaridade das pilhas e coloque-as corretamente.
- Recoloque a tampa.

CONECTANDO NA TELEVISÃO

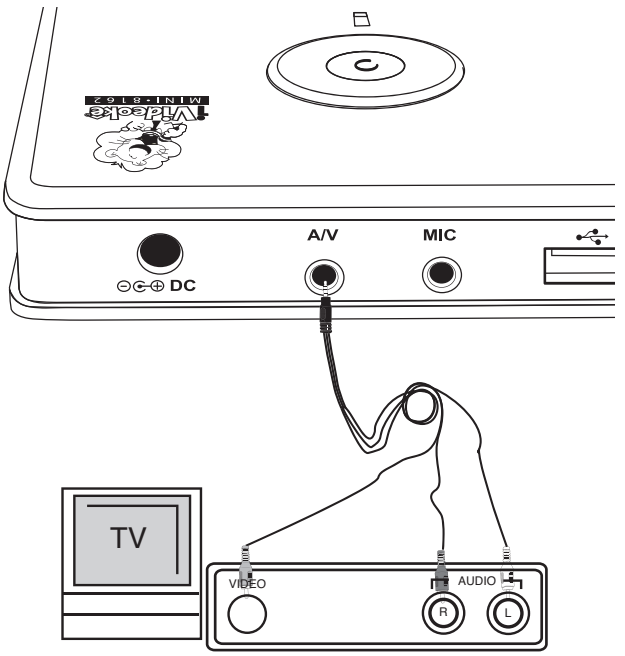

VÍDEO / IMAGEM

- Utilizando o cabo de áudio e vídeo encaixe o plugue P-2 na saída A/V do iVIDEOKÊ e o plugue RCA amarelo na entrada de vídeo do seu televisor (VIDEO IN).

ÁUDIO

- Com o plugue P-2 instalado na saída A/V do iVIDEOKÊ , encaixe o plugue RCA vermelho e branco na entrada de áudio do seu televisor (AUDIO IN). Certifique-se de conectar os plugues às entradas de cores correspondentes: vermelho com vermelho (áudio direito “R”) e branco com branco (áudio esquerdo “L”)

CONECTANDO COM UM RECEIVER (AMPLIFICADOR)

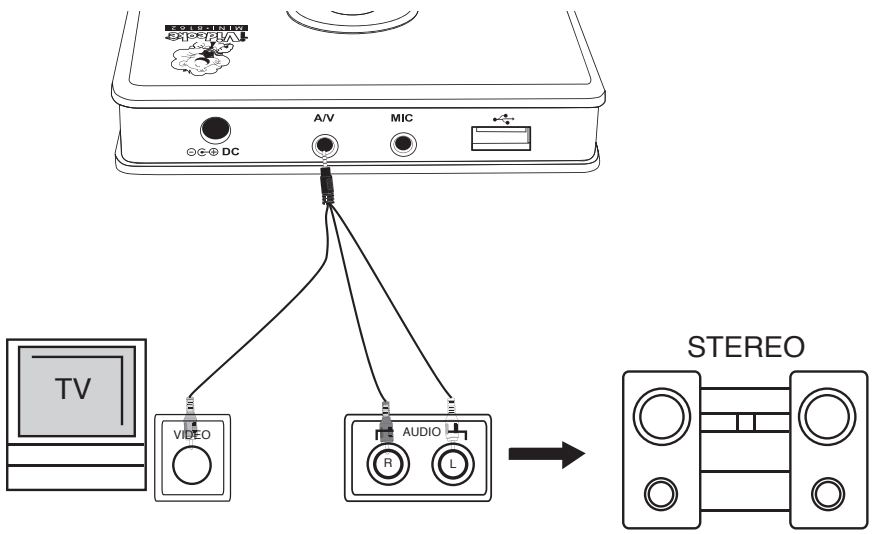

- Com o plugue P-2 instalado na saída A/V do iVIDEOKÊ , encaixe o plugue vermelho e branco na entrada de áudio do seu RECEIVER (amplificador ou aparelho de som).
- Certifique-se de conectar os plugues ass entradas de cores correspondentes: vermelho com vermelho (áudio direito “R”) e branco com branco (áudio esquerdo “L”)

CONECTANDO A FONTE

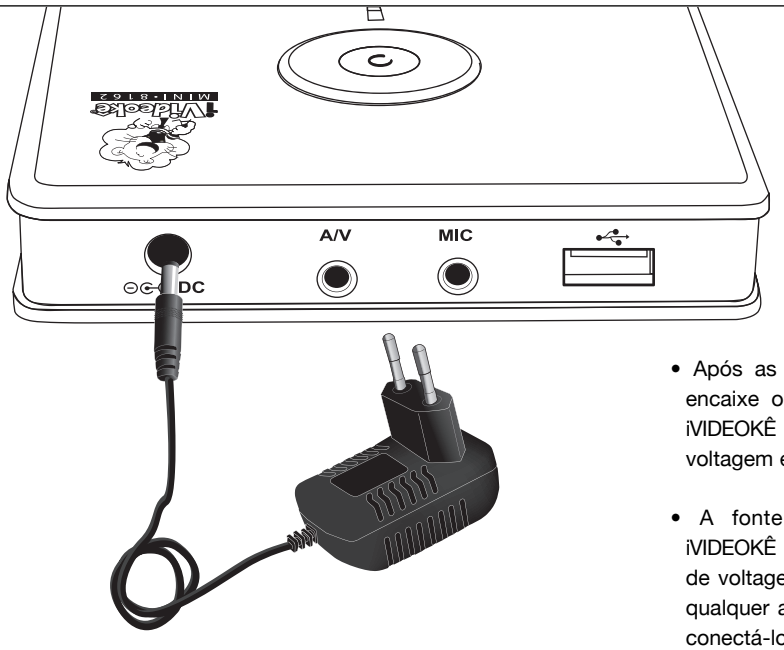

- Após as conexões de áudio e vídeo, encaixe o cabo de força na saída do iVIDEOKÊ e na tomada de força (com voltagem entre 100-240V ~ 50/60Hz)
- A fonte bivolt que acompanha o iVIDEOKÊ possui conversão automática de voltagem, portanto não é necessário qualquer ajuste (chaveamento) antes de conectá-lo à tomada.

CONECTANDO UM MICROFONE ADICIONAL

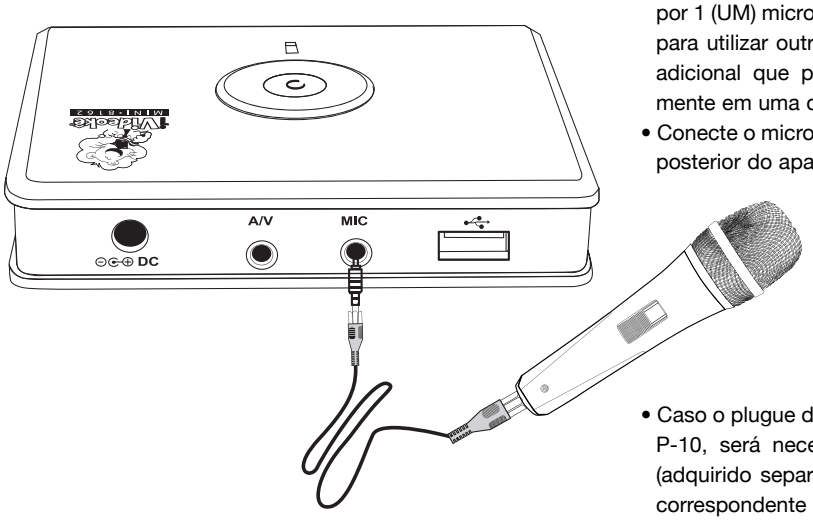

- O iVIDEOKÊ MINI 8162 vem acompanhado por 1 (UM) microfone sem fio, e possui entrada para utilizar outro microfone (com ou sem fio) adicional que pode ser adquirido separadamente em uma de nossas lojas autorizadas.
- Conecte o microfone na entrada MIC do painel posterior do aparelho
- Caso o plugue do seu microfone adicional seja P-10, será necessário utilizar um adaptador (adquirido separadamente) de P-10 para P-2, correspondente a entrada MIC do iVIDEOKÊ MINI 8162.

LIGANDO O iVIDEOKÊ

LIGANDO O APARELHO VIDEOKÊ

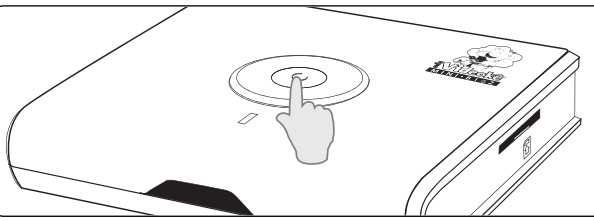

• Pressione o botão POWER por aproximadamente 3 segundos. (a luz vermelha acenderá indicando que o aparelho está ligado)

LIGANDO O MICROFONE SEM FIO

• Verifique se as pilhas foram colocadas corretamente no microfone sem fio.

• Pressione o botão POWER por aproximadamente 3 segundos. (a luz vermelha acenderá indicando que o microfone está ligado)

PAREAMENTO

O iVideokê sai da fábrica com o microfone configurado, porém se o aparelho ficar desligado por muito tempo, poderá perder essa configuração chamada pareamento. Caso isto ocorra basta seguir as instruções abaixo:

1 - Pressione o botão POWER do aparelho e do microfone sem fio simultaneamente. Mantenha o botão power do microfone pressionado até que o led (luz) do microfone comece a piscar (aprox. 5 segundos).

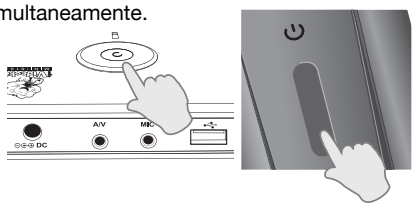

2 - Mantenha o botão do power do iVIDEOKÊ pressionado até que a tela termine completamente a abertura e apareça a tela inicial. (aproximadamente 30 segundos).

3 - Aparecerá na tela uma mensagem de que o PAREAMENTO está sendo realizado. Aguarde alguns segundos até que apareça a tela inicial automaticamente.

4 – Caso o microfone já esteja configurado, aparecerá a mensagem:

CONFIGURAÇÕES VIDEOKÊ

1 TECLE SETUP NO CONTROLE REMOTO.

Na primeira linha, ao lado do SETUP aparecerá o número de série do seu aparelho.

2 ESCOLHA DAS FUNÇÕES

Utilize as teclas de navegação ◂ ▸ ▴ ▾ do controle remoto para selecionar a opção desejada.

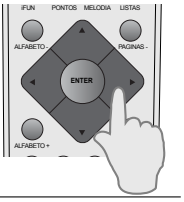

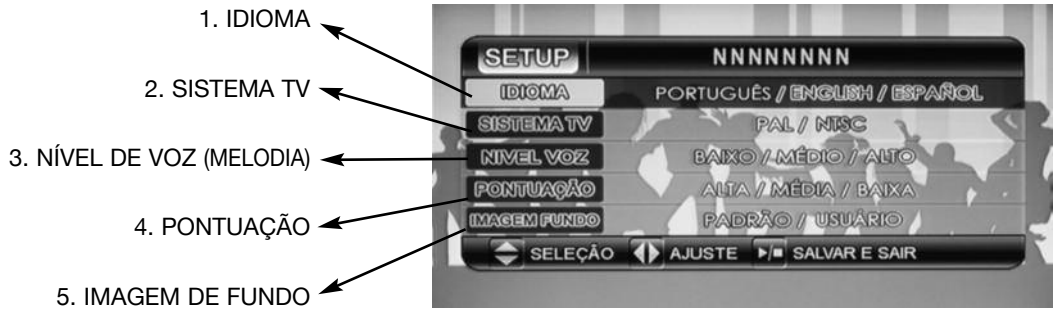

1. IDIOMA

- Selecione a opção IDIOMA através das teclas ▴ ou ▾ do controle remoto. Para escolher o idioma desejado, alterne entre as opções (PORTUGUÊS, INGLÊS ou ESPANHOL) utilizando as teclas ◂ ou ▸.

2. SISTEMA TV

- Selecione a opção SISTEMA TV através das teclas ▴ ou ▾ do controle remoto. Para escolher o sistema de cor desejado, de acordo com o sistema do seu televisor, alterne entre as opções (PAL / NTSC) utilizando as teclas ◂ ou ▸.

3. NÍVEL DE VOZ (MELODIA)

- Selecione a opção NÍVEL DE VOZ através das teclas ▴ ou ▾ do controle remoto. Para escolher o volume da melodia de voz desejado, alterne entre as opções BAIXO / MÉDIO / ALTO utilizando as teclas ◂ ou ▸. (ver página 22)

4. PONTUAÇÃO

- Selecione a opção PONTUAÇÃO através das teclas ▴ ou ▾ do controle remoto. Para escolher o nível de pontuação desejado, alterne entre as opções ALTA / MÉDIA / BAIXA utilizando as teclas ◂ ou ▸.(ver página 20.)

5. IMAGEM DE FUNDO

- Selecione a opção IMAGEM DE FUNDO através das teclas ▴ ou ▾ do controle remoto.
- Para escolher entre a imagem que acompanha seu iVIDEOKÊ (PADRÃO) e as suas imagens inseridas através de um pendrive (USUÁRIO), alterne entre as opções PADRÃO / USUÁRIO utilizando as teclas ◂ ou ▸ (ver página 26).

- Para sair da tela de ajustes SETUP, tecle STOP no controle remoto.

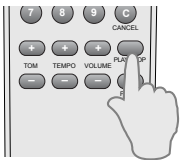

LISTAS

1 TELA INICIAL

2 TECLE LISTAS

Após mensagem de abertura, tecle listas no controle remoto.

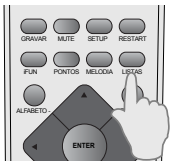

3 IDIOMAS

Ao teclar LISTAS aparecerá na tela a lista PORTUGUÊS referente as canções nacionais em ordem alfabética que podem ser executadas na ordem que desejar.

Caso haja canções em outros idiomas, haverá uma lista referente, seguindo a ordem alfabética como nas canções nacionais.
Utilize as teclas de navegação ◂ e/ou ▸ para alternar entre as listas: < PORTUGUÊS > INGLÊS > JAPONÊS > GRAVADA > PROGRAMADA

4 GRAVADA

Lista referente as canções gravadas conforme a ordem que podem ser executadas na ordem que desejar.

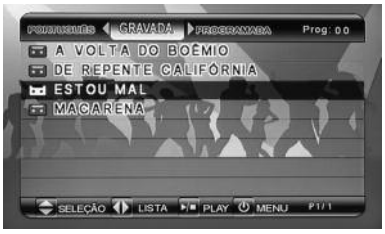

A lista GRAVADA será gerada, conforme a gravação de canção – ver item GRAVAÇÃO DE VOZ página 18)

5 PROGRAMADA

Lista referente as canções programadas conforme a ordem que podem ser executadas na ordem que desejar.

A lista PROGRAMADA será gerada, conforme a programação das canções.
- ver item PROGRAMAÇÃO página 16

SELEÇÃO DE MÚSICA PELO CÓDIGO

1 TELA INICIAL

Digite o código da canção que deseja executar através do controle remoto.

2 ALTERAÇÃO DE CÓDIGO

Caso seja necessário corrigir algum número, tecle CANCEL e redigite o código corretamente.

3 LISTA IMPRESSA

Consulte a lista de músicas para digitar o código da canção escolhida.

INTÉRPRETE	CÓD.	TOM	TÍTULO	AUTOR	INÍC
Inimigos da HP	9357	F	VEM BUSCAR O QUE É TEU	Valtinho Jota-Sebá	Estar apa
Inimigos do Rei	9381	Am	ADELAIDE	Inimigos do Rei	Andava r
Inimigos do Rei	33		BARATA CHAMADA KAFKA	P.Moska/L. Guilherme/M.Marques	Encontre
INXS	9146		OUGH TIME		An' I was
IRA	6171	Am	DIAS DE LUTA	E.Scandurra	Só depois
IRA	8166	D	ENVELHECO NA CIDADE	Edgar Scandurra	Mais um

4 INÍCIO DA CANÇÃO

Após digitar o código da canção, tecle ENTER ou PLAY (no controle remoto ou no microfone sem fio)

5 TÉRMINO

Quando a canção terminar, aparecerá a pontuação final com uma mensagem (se o modo PONTOS estiver acionado).

A tela voltará para a imagem da tela inicial com 00000 para a escolha da próxima canção.

SELEÇÃO DE MÚSICAS PELA LISTA DA TELA

1 TELA INICIAL

Tecle LISTAS através do controle remoto.

2 TIPOS DE LISTAS

A primeira linha horizontal apresenta os tipos de listas de canções (PROGRAMADA, PORTUGUÊS e GRAVADA. Caso haja canções em outros idiomas além de português, aparecerão outras listas referentes a elas).

Utilize as teclas de navegação ◂ ou ▸ do controle remoto ou do microfone sem fio para alternar entre elas.

3 SELECIONANDO A CANÇÃO

Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ do controle remoto ou do microfone sem fio para alternar entre as canções disponíveis.

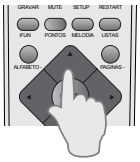

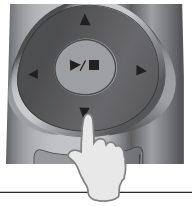

4 SELECIONANDO A PÁGINA

Utilize as teclas:
PÁGINAS – (para retroceder páginas) ou
PÁGINAS + (para avançar páginas)

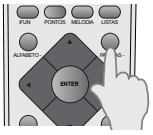

5 SELECIONANDO A LETRA

Utilize as teclas ALFABETO – (para ir à lista de canções de acordo com a primeira letra das canções em ordem decrescente) ou ALFABETO + (para ir à lista de canções de acordo com a primeira letra das canções em ordem crescente)

Para iniciar a canção, tecle PLAY ou ENTER no controle remoto ou no microfone sem fio.

6 TÉRMINO

Quando a canção terminar, aparecerá a pontuação final com uma mensagem (se o modo PONTOS estiver acionado).

A tela voltará para a página de lista referente a última canção escolhida.

7 SAINDO DA FUNÇÃO LISTA

Caso queira retornar à tela inicial, basta teclar LISTA no controle remoto.

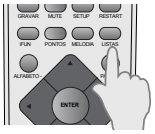

PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DA LISTA

1 SELECIONANDO A CANÇÃO

Tecle LISTAS no controle remoto

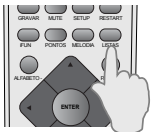

2 SELECIONE A CANÇÃO

Selecione a canção que deseja programar através das teclas de navegação ▲ ou ▲ (do controle remoto ou do microfone sem fio).

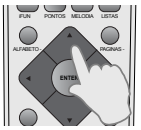

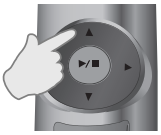

3 PROGRAMANDO A CANÇÃO

Tecle PROGRAM no controle remoto para programar a canção desejada.

Aparecerá um “visto” ao lado da canção escolhida.

4 VISUALIZAR A LISTA DE CANÇÕES

É possível programar até 20 canções. Para visualizar a lista de canções PROGRAMADA utilize as teclas de navegação ◀ ou ▶ do controle remoto ou do microfone sem fio.

No canto superior direito da tela aparecerá o número de canções programadas.

5 EXECUTANDO A CANÇÃO

Selecione a canção que deseja executar primeiro através das teclas de navegação ▲ ou ▼ do controle remoto ou do microfone sem fio.

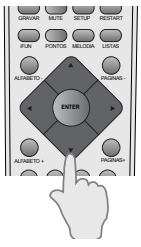

Para iniciá-la tecle PLAY ou ENTER.

PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DO CÓDIGO

1 PROGRAMANDO A CANÇÃO

Digite o código da canção que deseja programar. A programação pode ser feita na tela de lista, ou mesmo durante a execução de uma canção.

O código aparecerá na primeira linha horizontal no lugar em que apareceria o código e o nome da canção em andamento. Tecle PROGRAM para programá-la.

2 ALTERANDO O CÓDIGO

Através das teclas de navegação ▲ ou ▼ também é possível alterar o código digitado para aumentar ou diminuir, avançando ou retrocedendo a numeração.

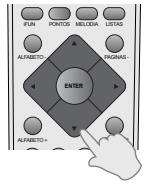

Cada vez que teclar ▲ ou ▼ aparecerá o próximo código ou o código anterior.

EXCLUSÃO DE CANÇÕES PROGRAMADAS

1 ESCOLHA A CANÇÃO A SER EXCLUÍDA

A partir da lista PROGRAMADA escolha a canção a ser excluída através das teclas de navegação ▲ ou ▼ do controle remoto ou do microfone sem fio.

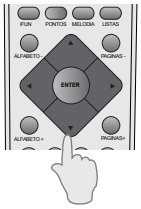

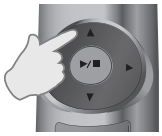

2 TECLE CANCEL

Após escolher a canção a ser excluída, tecle CANCEL no controle remoto.

EXECUÇÃO DE CANÇÕES COM PRIORIDADE

FURA-FILA

1 EXECUÇÃO DE CANÇÕES SIMPLES

As canções programadas podem ser executadas na ordem em que foram programadas, basta teclar PLAY ou ENTER ao final de cada canção.

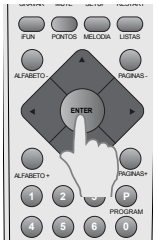

2 ESCOLHENDO A CANÇÃO COM PRIORIDADE (LISTA PROGRAMADA)

Para executar uma canção com prioridade entre as canções já programadas, escolha a canção na lista PROGRAMADA através das teclas de navegação ▲ ou ▼ do controle remoto ou do microfone sem fio e tecle ENTER ou PLAY para executá-la com prioridade.

3 ESCOLHENDO A CANÇÃO COM PRIORIDADE (OUTRAS LISTAS)

Você poderá executar qualquer canção com prioridade de qualquer lista, basta entrar na lista desejada e escolher a canção a ser executada antes das demais programadas.

GRAVANDO COM AJUSTES DE TOM

1 ESCOLHA A CANÇÃO

Escolha a canção desejada e tecle PLAY ou ENTER e em seguida PAUSE no controle remoto ou através da tecla de navegação ▼ no controle ou no microfone.

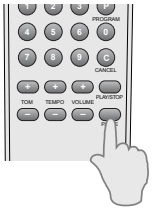

2 AJUSTANDO O TOM

Se necessário, ajuste o TOM da canção, porém o TEMPO deve permanecer no andamento original.

3 INICIANDO A GRAVAÇÃO

Para iniciar a gravação tecle GRAVAR no controle remoto ou a tecla de navegação ▲ do microfone.

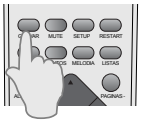

Aparecerá um sinal no canto superior direito da tela indicando que o som captado pelo microfone está sendo gravado.

4 FINALIZANDO A GRAVAÇÃO

Ao final da canção, ou no momento em que a canção for interrompida, aparecerão as opções.

Através das teclas de navegação ◄ ou ► selecione a opção desejada:

- REPLAY – Para ouvir a gravação.
- SALVAR – Para salvar a gravação na lista GRAVADA e em seguida aparecerá a pontuação final
- SAIR – Para retornar à tela inicial ou às listas após a pontuação final

5 EXCLUINDO GRAVAÇÕES

A partir da lista GRAVADA, selecione a canção a ser excluída através das teclas de navegação ▲ ou ▼.

E tecle CANCEL no controle remoto.

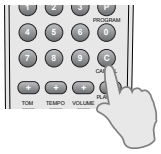

6 OPÇÕES DE EXCLUSÃO

Aparecerão as opções.

Selecione a opção desejada:
DEL UM – Para excluir somente a canção escolhida
DEL TODOS – Para excluir todas as canções da lista GRAVADA
SAIR – Para retornar sem excluir nenhuma canção

- É possível gravar até 20 canções e reservá-las na lista de canções GRAVADA.

PONTUAÇÃO iFUN

1 iFUN (GRADE DE MELODIA DE VOZ)

A função iFUN apresenta uma grade na tela, acima da letra da canção. A luz que acompanha a letra orienta quanto ao andamento da canção e a grade do iFUN orienta quanto às notas da melodia de voz.

2 DESATIVANDO A FUNÇÃO

Ao ligar o aparelho a função iFUN é automaticamente acionada. Para desativar esta função, tecle iFUN no controle remoto.

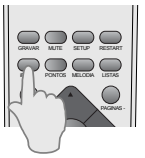

Se a função iFUN estiver desligada, não aparecerá a pontuação em tempo real, porém a pontuação final e a mensagem com fanfarra funcionam normalmente.

3 iFUN LIVRE

A mensagem “iFUN LIVRE” significa que o trecho da canção que está sendo executada não será avaliado por se tratar de partes “faladas”, com melodias muito rápidas ou melodias com mais de uma voz.

4 INDICAÇÃO DE SETAS

TRACEJADO ABAIXO OU ACIMA DA LINHA DE VOZ DO iFUN : indica que a melodia foi cantada fora do tom
NENHUMA FLECHA = BOM

- ^ = ÓTIMO
- ^^ = PARABÉNS
- ^^^ = EXCELENTE
- ★ = PERFEITO

5 EXEMPLO

Quanto mais setas, mais próximo da melodia correta, e ESTRELA indica que a melodia foi cantada exatamente no tempo e tom corretos.

PONTUAÇÃO EM TEMPO REAL

1 PONTUAÇÃO

Além da pontuação ao final da canção, a avaliação do seu desempenho é realizada durante a execução da música.

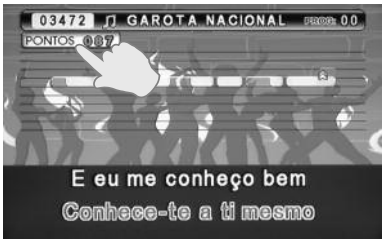

Se a função iFUN estiver desligada, não aparecerá a pontuação em tempo real.

2 INDICAÇÃO DE SETAS

A quantidade de setas sobre a linha de voz, indica o quanto a pessoa conseguiu cantar próximo da melodia “correta” da canção.

- Quanto mais setas, mais próximo da melodia original e conseqüentemente mais pontos serão acrescentados, e ESTRELA indica que a melodia foi cantada exatamente no tempo e tom corretos.

- Caso a pessoa pare de cantar ou o microfone não esteja captando nenhum som, a pontuação irá diminuir até zerar. A pontuação voltará a funcionar assim que o microfone voltar a captar som.

3 DESATIVANDO PONTUAÇÃO

Ao ligar o aparelho, a função PONTUAÇÃO é automaticamente acionada.

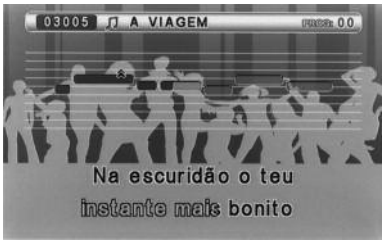

Para desativar esta função, tecle PONTOS no controle remoto.

4 AJUSTE DE NÍVEL

Tecle SETUP no controle remoto.

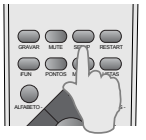

Para ajustar o nível de pontuação, utilize as teclas ▲ ou ▼ do controle remoto. Para escolher o nível de pontuação desejado, alterne entre as opções ALTA / MÉDIA / BAIXA utilizando as teclas ◀ ou ▶.

PONTUAÇÃO E MENSAGEM AO FINAL DA CANÇÃO

1 MENSAGEM E PONTUAÇÃO

Ao final da canção aparecerá a mensagem e a pontuação. Caso a canção seja interrompida, a pontuação aparecerá na tela normalmente, possibilitando promover competições com canções cantadas até o refrão, por exemplo, e permitindo a avaliação do trecho cantado.

2 A PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação final funciona independente da função iFUN.

3 iFUN DESLIGADA

Caso a função iFUN estiver desligada, não aparecerá a PONTUAÇÃO EM TEMPO REAL porém a pontuação ao final da canção com a mensagem e a fanfarra funcionarão normalmente.

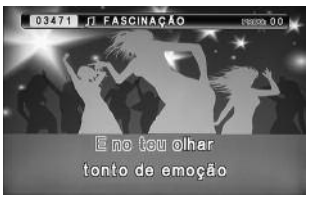

4 DESATIVAR PONTUAÇÃO

Ao ligar o aparelho, a pontuação final estará acionada automaticamente. Para desativá-la tecle PONTUAÇÃO no controle remoto.

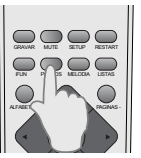

5 A PONTUAÇÃO FINAL

A pontuação final aparecerá na tela imediatamente ao final da canção.

Caso a função GRAVAR tenha sido acionada, a pontuação aparecerá após escolher entre as opções SALVAR ou SAIR.

6 MENSAGEM E FANFARRA AO FINAL DAS CANÇÕES

Ao final das canções, junto a pontuação, aparecerá uma mensagem e som de uma fanfarra de acordo com a pontuação alcançada e somente se a função PONTUÇÃO estiver acionada. As mensagens e fanfarras variam da nota mínima 10 até 100.

AJUSTE DE NÍVEL DE PONTUAÇÃO

7 AJUSTE DE NÍVEL DE PONTUAÇÃO

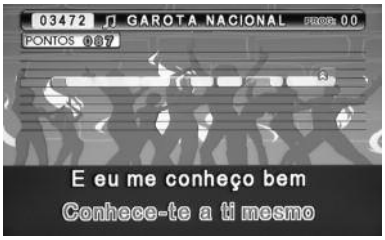

Tecle SETUP no controle remoto.

ALTA: pontuação alta (grau de dificuldade mínimo)
MÉDIA:pontuação média (grau de dificuldade médio)
BAIXA: pontuação baixa (grau de dificuldade máximo)

Para ajustar o nível de pontuação, utilize as teclas ▲ ou ▼ do controle remoto. Para escolher o nível de pontuação desejado, alterne entre as opções ALTA / MÉDIA / BAIXA utilizando as teclas ◀ ou ▶.

RESTART

1 REINÍCIO DA CANÇÃO

Durante a execução da canção, tecle RESTART no controle remoto.

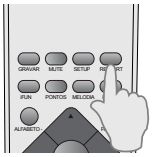

A canção recomeçará e as modificações de tom, tempo, volume e eco permanecerão conforme foram ajustados(ver página 22).

Através desse novo recurso, você poderá treinar suas canções favoritas reiniciando-as com um simples toque sem precisar reajustar o tom e tempo de sua preferência.

MELODIA

1 ESCOLHA A OPÇÃO

Após o início da canção, escolha a opção melodia de voz ligada ou desligada através da tecla MELODIA do controle remoto.

2 MELODIA DE VOZ LIGADA

Para melodia de voz ligada, não aparece o símbolo “MELOD” na tela.

3 MELODIA DE VOZ DESLIGADA

Para melodia de voz desligada, aparece o símbolo “MELOD” na tela.

4 NÍVEL DE VOZ

Tecle SETUP no controle remoto.

Selecione a opção NÍVEL DE VOZ através das teclas ▲ ou ▼ do controle remoto. Para escolher o volume da melodia de voz desejado, alterne entre as opções BAIXO / MÉDIO / ALTO utilizando as teclas ◀ ou ▶.

VOLUME DO MICROFONE

1 ATRAVÉS DAS TECLAS VOLUME

Após o início da canção, ajuste o seu andamento através do controle remoto utilizando as teclas VOLUME + (para aumentar o volume do microfone) ou VOLUME – (para baixar o volume do microfone)

2 ATRAVÉS DAS TECLAS DE NAVEGAÇÃO

O andamento da canção também pode ser ajustado através das teclas de navegação do controle remoto ou do microfone sem fio.

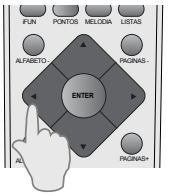

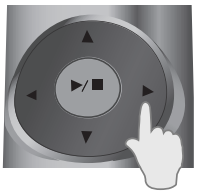

3 SELECIONE O MENU DE AJUSTE

Pressionando a tecla ◀ (do controle ou do microfone) aparecerá o menu de ajustes.

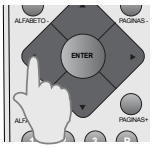

4 O CURSOR POSICIONADO

O cursor já estará posicionado na opção MIC VOL.

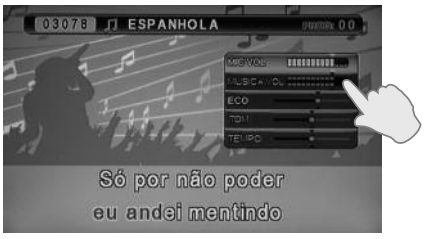

Através das teclas do controle, ◀ ou ▶, ajuste o volume desejado.

VOLUME DA MÚSICA

1 ATRAVÉS DAS TECLAS DE NAVEGAÇÃO

Após o início da canção, ajuste o volume através das teclas de navegação do controle remoto ou do microfone sem fio.

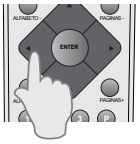

2 O MENU DE AJUSTE

Pressione a tecla ◀ (do controle ou do microfone) aparecerá o menu de ajustes.

3 ESCOLHA A OPÇÃO

Através da tecla ▼ (do controle ou do microfone) escolha a opção MUSICA VOL.

Através das teclas do controle, ◀ ou ▶, ajuste o volume desejado.

VOLUME DO ECO

1 ATRAVÉS DAS TECLAS DE NAVEGAÇÃO

Após o início da canção, ajuste o volume do eco através das teclas de navegação do controle remoto ou do microfone sem fio.

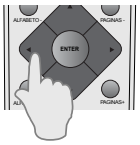

2 MENU DE AJUSTE

Pressione a tecla ◂ (do controle ou do microfone) aparecerá o menu de ajustes.

3 ESCOLHA A OPÇÃO

Através da tecla ▾ (do controle ou do microfone) escolha a opção ECO.

Através das teclas ◂ ou ▸, ajuste o volume do eco desejado.

AJUSTE DE TOM

1 ATRAVÉS DAS TECLAS TOM

Após o início da canção, ajuste o seu andamento através do controle remoto utilizando as teclas TOM + (para subir o tom – mais agudo) ou TOM – (para baixar o tom – mais grave)

2 ATRAVÉS DAS TECLAS DE NAVEGAÇÃO

O tom da canção também pode ser feito através das teclas de navegação do controle remoto ou do microfone sem fio.

3 MENU DE AJUSTE

Pressione a tecla ◂ (do controle ou do microfone) aparecerá o menu de ajustes.

4 ESCOLHA A OPÇÃO

- Através da tecla ▾ (do controle ou do microfone) escolha a opção TOM.
- Através da tecla ◂ ou ▸ ajuste o tom desejado.

GRÁFICO DE TOM

• Quando a música está em Do central (C/Cm).

	F#	G	Ab	A	Bb	B	C	Db	D	Eb	E	F	F#
	F#m	Gm	Abm	Am	Bbm	Bm	Cm	Dbm	Dm	Ebm	Em	Fm	F#m

BAIXO (GRAVE) ⟵ ⟶ ALTO (AGUDO)

Exemplo: Na tela aparecem TOM IIIIII (6 barras), que nesse caso seriam 6 tons:

F#	G	Ab	A	Bb	B

Portanto, ao baixar o tom que originalmente seria C (do), ele passaria a ser B (si) diminuindo uma barrinha (5>>), depois Bb (si bemol) diminuiria mais uma barrinha (4>>) e assim por diante, bem como se aumentar o tom ele passaria a ser, conforme a tabela, Db (ré bemol) apareceria mais uma barrinha (7>>), depois D (ré) apareceria mais uma barrinha (8>>) e assim por diante. A cada vez que se pressiona as teclas # ou ***b***, aumenta-se ou diminui-se de meio em meio tom.

AJUSTE DE TEMPO

1 ATRAVÉS DAS TECLAS TEMPO

Após o início da canção, ajuste o seu andamento através do controle remoto utilizando as teclas TEMPO + (para deixar a canção mais rápida) ou TEMPO – (para deixar a canção mais lenta)

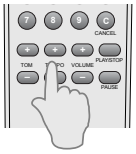

2 ATRAVÉS DAS TECLAS DE NAVEGAÇÃO

O andamento da canção também pode ser feito através das teclas de navegação do controle remoto ou do microfone sem fio.

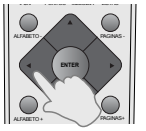

3 MENU DE AJUSTE

Pressione a tecla ◂ (do controle ou do micro fone) aparecerá o menu de ajustes.

Através da tecla ▾ (do controle ou do microfone) escolha a opção TEMPO.
Através das teclas ◂ ou ▸, ajuste o andamento para a velocidade desejada.

GRÁFICO DE TEMPO

	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	
LENTO ←														→ RÁPIDO

Exemplo: Na tela aparecem os números : | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | representam as seis barrinhas que aparecem ao teclar TEMPO. Ao diminuir o tempo (-) a barra equivalente ao -1 sumiria, em seguida o -2 e assim por diante. Ao aumentar, surgiria na tela o + 1, o +2 e assim por diante.

IMAGEM DE FUNDO

1 IMAGENS DE FUNDO PERSONALIZADAS

Para inserir imagens de fundo personalizadas no seu iVIDEOKÊ :

- é necessário que as imagens tenham extensão jpg
- cada imagem não deve ultrapassar 2megabytes (total 99 imagens)
- é recomendado o tamanho 720 X 576 pixels para otimizar o funcionamento

2 NO SEU COMPUTADOR:

1. Crie uma pasta chamada VDK IMAGE (tudo em letra maiúscula e com espaço entre as duas palavras).
2. Salve as imagens escolhidas DENTRO da pasta VDK IMAGE e copie-a num pendrive.
3. Com o iVIDEOKÊ desligado, conecte o pendrive na entrada USB do aparelho e ligue-o.

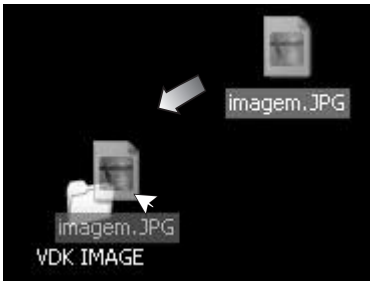

3 TELA DE ABERTURA

Após a tela de abertura, aparecerá a mensagem.

Automaticamente a opção SIM estará em destaque, tecle ENTER no controle remoto para iniciar a atualização de imagens.
Nosso exemplo consta como 0006 imagens encontradas pois foi a quantidade de imagens que gravamos no pendrive. Esse número deve coincidir com a quantidade de imagens que você salvar na pasta VDK IMAGE no seu pendrive.

4 ACIONANDO O MENU

Acione o MENU através da tecla SETUP do controle remoto.

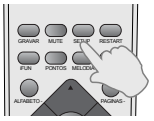

5 ESCOLHA A IMAGEM

Utilize as teclas de navegação ▲ ou ▼ para escolher a opção IMAGEM DE FUNDO

6 ESCOLHA A IMAGEM

Utilize as teclas de navegação ◀ ou ▶ para escolher entre PADRÃO (imagens do aparelho) ou USUÁRIO (imagem inseridas pelo usuário através do pendrive). A imagem de fundo escolhida PADRÃO ou USUÁRIO permanecerá ativa ao religar o aparelho.

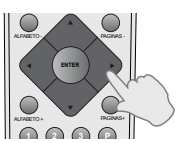

7 ALTERNAÇÃO DE IMAGENS

Ao selecionar entre PADRÃO / USUÁRIO as imagens de fundo alternarão automaticamente. A pasta criada não é apagada do pendrive, podendo ser reutilizada nas próximas atualizações de imagens.

8 ATUALIZAÇÃO

A última operação substitui a anterior. Para atualizar, basta criar uma nova pasta e repetir o processo.

ATUALIZAÇÃO DE REPERTÓRIO

VEJA AS 2 MANEIRAS DE ATUALIZAÇÃO:

ATRAVÉS DO SERVIÇO DE UMA LOJA AUTORIZADA

- Leve até a loja:
  - 1 pendrive* para copiar as canções;
  - Nº de série do seu iVideokê (na etiqueta fixada na parte inferior) ;
  - Cartão bônus (no caso da primeira atualização).
- Se preferir, leve o seu iVideokê (sem microfone) para realizar todas as etapas na loja.
- Adquira o cartão pré pago referente ao valor do repertório.

* Pendrive vendido separadamente.

CARTÃO PRÉ PAGO

1 Adquira agora músicas pela internet.
Basta ter crédito através do cartão pré pago (à venda nas lojas Videokê), colocar a senha que vem no cartão e comprar as suas canções preferidas.
Acesse: www.ivideoke.com.br

2 É possível usar em qualquer computador ligado a internet com entrada de pendrive USB.

EFETUANDO A ATUALIZAÇÃO

1 CADASTRO

Acesse o site e clique em "CADASTRAR MEU APARELHO". É imprescindível o uso do Nº de série do seu iVIDEOKÊ.

2 ESCOLHA DO REPERTÓRIO

- Canções avulsas ou pré selecionadas (PACOTES e iKits).
- Na 1ª atualização, utilize o cartão bônus (gratuito e com repertório definido)

3 PAGAMENTO

- Raspe o cartão pré pago na parte indicada para visualizar o seu código.
- Digite o código no campo solicitado e siga as instruções.
- Para outras atualizações de repertório, adquira novos cartões nas lojas autorizadas.

4 DOWNLOAD DE CANÇÕES

- Após a escolha das canções siga as instruções do site.
- O programa irá gerar um arquivo .VDK para download em seu computador.
- Copie o arquivo.VDK em um pendrive (sem colocá-lo em pastas).
- Utilize preferencialmente pendrive vazios, ssem pastas ou arquivos.

EFETUANDO A ATUALIZAÇÃO

5 INSERINDO AS CANÇÕES

1. Ligue o iVIDEOKÊ e observe o número total de canções.
   Desligue o aparelho.

2. Com o iVIDEOKÊ desligado, conecte o pendrive na entrada USB do aparelho e ligue-o.

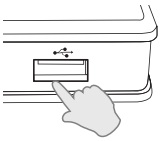

3. Tecle ENTER na opção SIM através do controle remoto para iniciar a atualização.

4. A mensagem indicando que a atualização foi concluída aparecerá automaticamente.

5. Em seguida, aparecerá a tela inicial com o número total de canções já atualizado. Verifique a quantidade de canções antes e depois da atualização.

DIAGNÓSTICO / ESPECIFICAÇÕES

COMO DIAGNOSTICAR FALHA OPERACIONAL

- Verifique estes importantes pontos antes de requisitar a assistência técnica.
- Desligue e ligue o aparelho e verifique se o problema persiste.

PROBLEMAS	DIAGNÓSTICO
Sem força elétrica	• Checar se o cabo de força está plugado normamente. • Apertar botão POWER do aparelho.
Sem Imagem	• Cheque se a conexão do cabo de vídeo está correta. • Troque o Canal de Vídeo IN da TV até aparecer a imagem. • Verifique se a TV está ligada.
Imagem em Preto e Branco ou completamente distorcida	• Conecte o VIDEOKÊ diretamente na TV. • Verifique se o sistema de TV cor (Pal ou NTSC) está compatível.
Mudo ou som distorcido	• Ajuste o volume. • Cheque a conexão entre os equipamentos (amplificador, TV, caixa acústica) e seleção de saída.
Qualidade de som inferior	• Checar a conexão com TV ou amplificador. • Folga ou mancha no conector pode prejudicar a qualidade de som. • Ajuste o volume de cada equipamento.
Microfone mudo	• Checar se o microfone está no ON. • Checar o volume de microfone. • Verifique as pilhas do microfone sem fio. • Verifique o pareamento. • Testar com outro microfone.
Controle remoto não funciona	• Direcione o controle remoto direto ao sensor do aparelho em curta distância. • Troque as pilhas do controle remoto. • Checar se as pilhas estão com polaridade correta. • Desligue e desplugue da tomada por 10 segundos e ligue novamente.

ESPECIFICAÇÕES

NOME	APARELHO:	iVIDEOKÊ Mini 8162
GERAL	VOLTAGEM: CONSUMO: PESO LÍQUIDO: MEDIDAS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: UMIDADE DE OPERAÇÃO:	AC 110V 1,8W 133 g. 11,6x10,2x2,4cm 0 a 50ºC 15 a 80%
AUDIO	SAÍDA AUDIO: SAÍDA VIDEO:	0,5 Vpp 1,0 Vpp
VIDEO MICROFONE SEM FIO	FREQUÊNCIA: CANAIS: SAÍDA: CONSUMO: PESO LÍQUIDO: MEDIDAS:	2400-2483 MHz 16 automático 4dBm 300mW 131g 4,1x4,1x27,3cm
	PESO BRUTO CONJUNTO: MEDIDA CAIXA:	1,387Kg 35x23x7,5cm

BRIX Ind. e Com. de Eletro Eletrônico Ltda.
Santa Rita do Sapucaí - MG
site: www.ivideoke.com.br
e-mail: videoke@videoke.com.br
SAC (011) 2942-7755**